

Web Camera User's Guide

System requirements

- * IBM PC or compatible PC or laptop with USB port
- * Pentium® 1G or higher CPU
- * Over 500MB free hard-disk space
- * CD-ROM drive
- * 256MB memory
- * Support DirectX 9.0 VGA card
- * Windows® 2000/XP/Vista

Driver installation

- 1.Insert Driver/Application Disc into CD-ROM drive, open the drive directly and double click Setup.exe and the system will automatically run necessary files and display windows as following:



-1 Click "NEXT"
-2 Click "Finish"

- 2.Plug Web Camera into USB2.0 port, the system will detect the device and complete the installation automatically.



-3 Click "Finish"

-4

USB PC Camera

Quick Reference Guide

OMEGA TECHNOLOGY INC.
<http://www.omega.com.tw>


MODEL NO:O362748
Version: 2.0

Start your Web Cam by selecting the Application Program from Start menu as shown below.




-13

You will see the preview picture of the Web-Cam

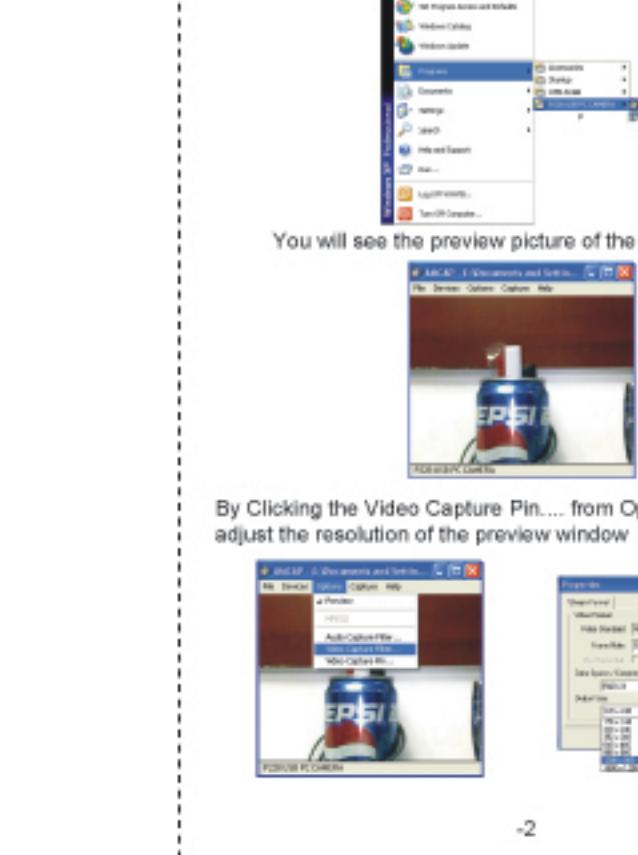

-2

By Clicking the Video Capture Pin.... from Option Menu you can adjust the resolution of the preview window

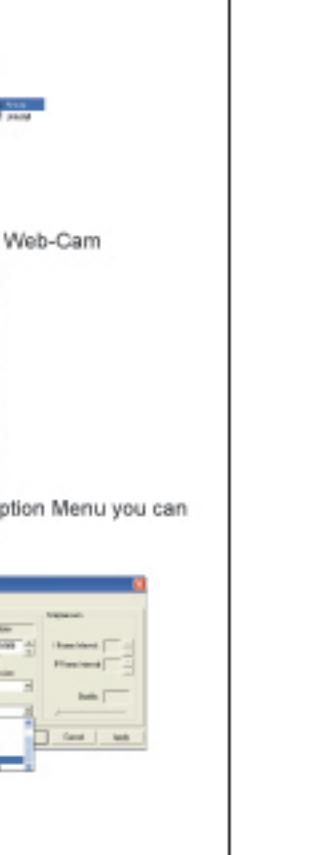


-11

Configurações avançadas


Selecionando a opção Video Capture Filter, você acessa a pasta de configurações avançadas (advanced settings).

Nesta página, você pode ajustar a qualidade da imagem.

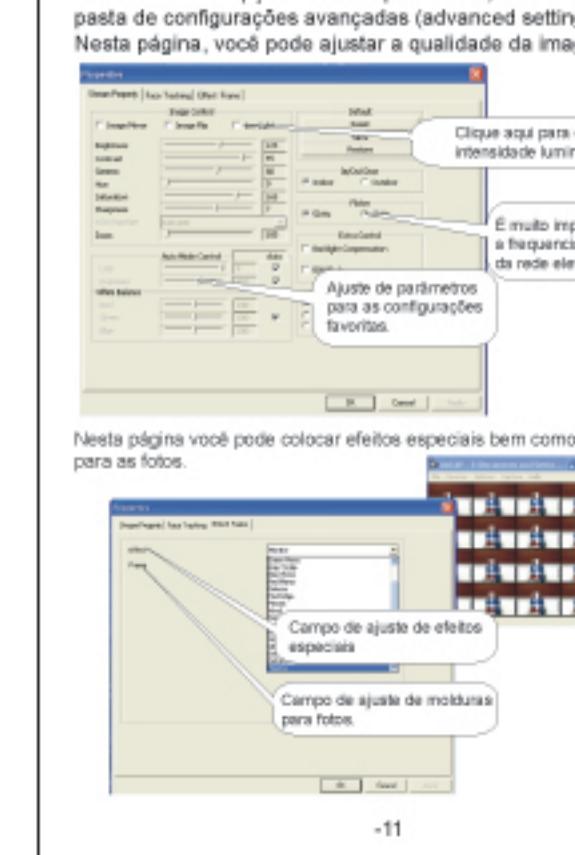

Clique aqui para diminuir a intensidade luminosa.
É muito importante ajustar a frequência para a tensão da rede elétrica.
Ajuste de parâmetros para as configurações favoritas.

Nesta página você pode colocar efeitos especiais bem como molduras para as fotos.

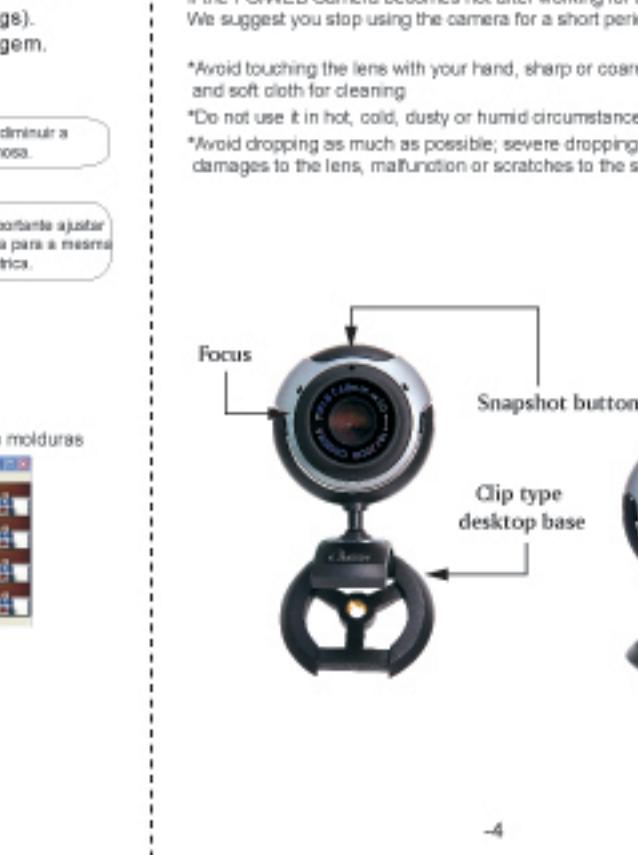

Campo de ajuste de efeitos especiais
Campo de ajuste de molduras para fotos.

-11

Focus
Snapshot button
Clip type desktop base
Clip (FINISH)

-4

Guia do Usuário de Webcam

Requisitos mínimos do sistema

- * IBM PC ou notebook com porta USB
- * Processador AMD/Pentium® 1GHz ou superior
- * Mais de 500MB de espaço livre no disco rígido
- * Leitor de CD (CD-ROM)
- * Mínimo de 256MB de memória RAM
- * Placa de vídeo VGA com suporte a DirectX 9.0
- * Sistema operacional Windows® 2000/XP/Vista


Instalação do driver

- 1.Insira o CD de instalação no CD-ROM. Execute o arquivo Setup.exe e o sistema irá rodar os arquivos necessários para instalação, conforme as janelas que irão surgir como se segue:



-1 Click "NEXT"
-2 Click "Finish"

- 2.Plugue Webcam na porta USB 2.0. O sistema detectará automaticamente o equipamento e completará a instalação.

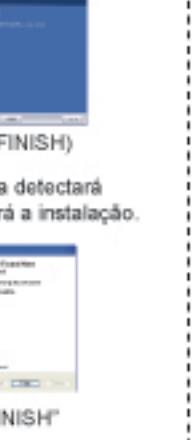

-3 Click "Finish"

-4 Clique "NEXT"
-5 Clique "Finish"

-6

Encienda su cámara de Web seleccionando el programa de aplicación del menú de comienzo como se muestra abajo.




Usted verá el cuadro de previo de la cámara de Web

-7

Advanced Settings

By clicking the Video Capture Filter, You can enter into advanced settings. From this page you can adjust the quality of the picture.

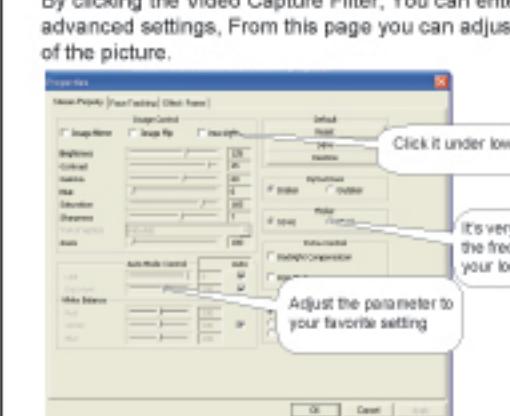

Click it under low-light surrounding
It's very important to set the frequency the same as your local power supply
Adjust the parameter to your favorite setting

This page you can set special effects as well as photo frames for your pictures.



Special effects setting field
Photo frame setting field

-3

ATENÇÃO

Se a webcam apresentar aquecimento excessivo, sugerimos que pare de utilizar por um tempo.

Evite tocar a lente com as mãos ou objetos cortantes.
Para limpeza da lente, use uma flanela.
Não utilize a webcam em ambientes úmidos, quentes ou muito frio.
Evite quedas na webcam. Quedas provocam danos na lente e mal funcionamento do produto.

Ajuste de foco
Obturador
Base para fixação no desktop

-12


Cámara de Video Digital Guía de instalación rápida

Requisitos de sistema

- * PC de IBM o PC compatible o portátil con puerto de USB
- * Pentium® 1G o un CPU más superior
- * Mas de 500MB de espacio disponible en el disco duro
- * Lector de CD-ROM
- * Memoria de 256MB
- * Soporte de tarjeta de VGA de DirectX 9.0
- * Windows® 2000/XP/Vista

Instalación del Driver

- 1.Inserte el disco de uso en el lector de CD-ROM, abra la impulsión directamente y doble el tecla Setup.exe y el sistema ejecutará automáticamente los archivos necesarios, demostrando la siguiente ventana.

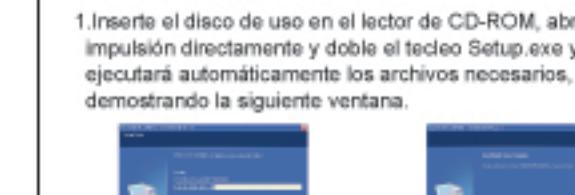

Tecleo (FINISH)

-5

Vai aparecer uma imagem gerada pela webcam



-6

No menu Option, seleccione Video Capture Pin para ajustar a resolución da imagen.



Ajuste bajo condiciones de luz bajas
Es muy importante fijar la frecuencia igual que la fuente de alimentación local
Ajuste el parámetro a su ajuste preferido

-7

- 2.Conecte la cámara de Web en el puerto USB2.0, el sistema detectará el dispositivo y terminará la instalación automáticamente.




Click "NEXT"
Click "Finish"

-8

Ajustes avanzados

Teclea la selección (Video Capture Filter) para entrar en ajustes avanzados y poder ajustar la calidad del cuadro

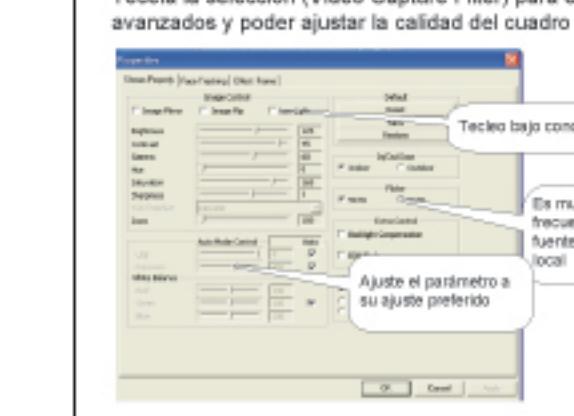

Tecleo bajo condiciones de luz bajas
Es muy importante fijar la frecuencia igual que la fuente de alimentación local
Ajuste el parámetro a su ajuste preferido

Precuciones

Si la cámara de PC/WEB llega a ser caliente después de trabajar durante un largo periodo de tiempo. Le sugerimos de no usar la cámara por un corto período de tiempo.

Evite tocar el lente con su mano, aguda o cosas gruesa; utilice el paño limpio y suave para la limpieza
No lo utilice en circunstancias calientes, frías, polvorrientas o húmedas.
La caída severa puede causar daños a la lente, funciona incorrectamente o los rasguños a la superficie.

Anillo de enfoque
Botón repentina de disparo
Sujetador de tipo superficie de

-9