

Web Camera User's Guide

System requirements

- * IBM PC or compatible PC or laptop with USB port
- * Pentium® 1G or higher CPU
- * Over 500MB free hard-disc space
- * CD-ROM drive
- * 256MB memory
- * Support DirectX 9.0 VGA card
- * Windows® 2000/ XP / Vista

Driver installation

1.Insert Driver/Application Disc into CD-ROM drive, open the drive directly and double click Setup.exe and the system will automatically run necessary files and display windows as following:




Click (FINISH)

2.Plug Web Camera into USB2.0 port, the system will detect the device and complete the installation automatically.




Click "NEXT"

Click "FINISH"

-1

-14


Start your Web Cam by selecting the Application Program from Start menu as shown below.



You will see the preview picture of the Web-Cam



By Clicking the Video Capture Pin.... from Option Menu you can adjust the resolution of the preview window

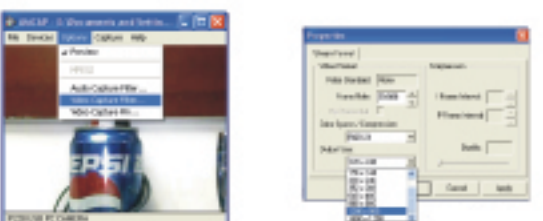


-2

-13

Configurações avançadas

Selecione a opção Video Capture Filter, você acessa a pasta de configurações avançadas (advanced settings). Nesta página, você pode ajustar a qualidade da imagem.

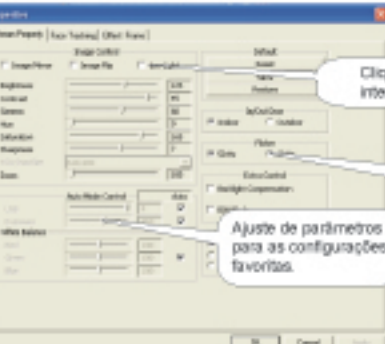

Clique aqui para diminuir a intensidade luminosa.

É muito importante ajustar a frequência para a mesma da rede elétrica.

Ajuste de parâmetros para as configurações favoritas.

Nesta página você pode colocar efeitos especiais bem como molduras para as fotos.



Campo de ajuste de efeitos especiais

Campo de ajuste de molduras para fotos.

Cautions

If the PCWEB Camera becomes hot after working for a long period of time. We suggest you stop using the camera for a short period of time.

- *Avoid touching the lens with your hand, sharp or coarse stuff, use clean and soft cloth for cleaning
- *Do not use it in hot, cold, dusty or humid circumstances.
- *Avoid dropping as much as possible; severe dropping may cause damages to the lens, malfunction or scratches to the surface.



Focus

Snapshot button

Magnetic connection base / Horizontal 360°

-4

-11

Guia do Usuário de Webcam

Requisitos mínimos do sistema

- * IBM PC ou notebook com porta USB
- * Processador AMD/Pentium® 1GHz ou superior
- * Mais de 500MB de espaço livre no disco rígido
- * Leitor de CD (CD-ROM)
- * Mínimo de 256MB de memória RAM
- * Placa de vídeo VGA com suporte a DirectX 9.0
- * Sistema operacional Windows® 2000/XP /Vista

Instalação de driver

1.Insira o CD de instalação no CD-ROM. Execute o arquivo Setup.exe e o sistema irá rodar os arquivos necessários para instalação, conforme as janelas que irão surgir como se segue:




Clique (FINISH)


2.Plugue Webcam na porta USB 2.0. O sistema detectará automaticamente o equipamento e completará a instalação.




Clique "NEXT"

Clique "FINISH"


Encienda su cámara de Web seleccionando el programa de aplicación del menú de comienzo como se muestra abajo.

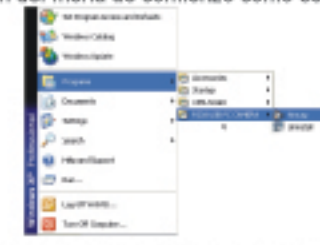

Usted verá el cuadro de previo de la cámara de Web



Tecllea la seleccion (Video Capture Pin)....en el menu de opciones para ajustar la resolución de la ventana de previo

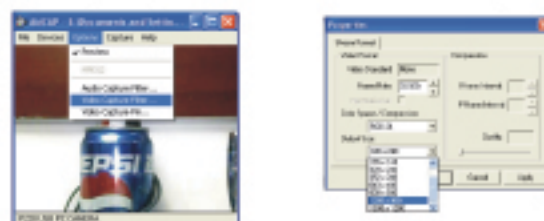

-6

-9

USB PC Camera

Quick Reference Guide

OMEGA TECHNOLOGY INC.
http://www.omega.com.tw

MODEL NO:362248
Version: 2.0

Advanced Settings

By clicking the Video Capture Filter, You can enter into advanced settings, From this page you can adjust the quality of the picture.



Click it under low-light surrounding

It's very important to set the frequency the same as your local power supply

Adjust the parameter to your favorite setting

This page you can set special effects as well as photo frames for your pictures.



Special effects setting field

Photo frame setting field

ATENÇÃO

Se a webcam apresentar aquecimento excessivo, sugerimos que pare de utilizar por um tempo.

- *Evite de tocar a lente com as mãos ou objetos cortantes. Para limpeza da lente, use uma flanela.
- *Não utilize a webcam em ambientes úmidos, quentes ou muito frio.
- *Evite quedas na webcam. Quedas provocam danos na lente e mal funcionamento do produto.



Obturador

Ajuste de foco

Conexão magnética na base / Horizontal 360°

-12

-3


Cámara de Vídeo Digital Guía de instalación rápida

Requisitos de sistema

- * PC de IBM o PC compatible o portátil con puerto de USB
- * Pentium® 1G o un CPU más superior
- * Mas de 500MB de espacio disponible en el disco duro
- * Lector de CD-ROM
- * Memoria de 256MB
- * Supporte de tarjeta de VGA de DirectX 9.0
- * Windows® 2000/XP/ Vista

Instalación del Driver

1.Inserte el disco de uso en el lector de CD-ROM, abra la impulsión directamente y doble el teclado Setup.exe y el sistema ejecutará automáticamente los archivos necesarios, demostrando la siguiente ventana.

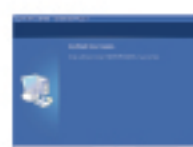Teclleo (FINISH)

2.Conecte la cámara de Web en el puerto USB2.0, el sistema detectará el dispositivo y terminará la instalación automáticamente




Click "NEXT"

Click "FINISH"


Inicie a sua webcam, selecionando o aplicativo através do Menu Iniciar, como mostra abaixo:



Vai aparecer uma imagem gerada pela webcam



No menu Option, seleccione Video Capture Pin para ajustar a resolução da imagem.

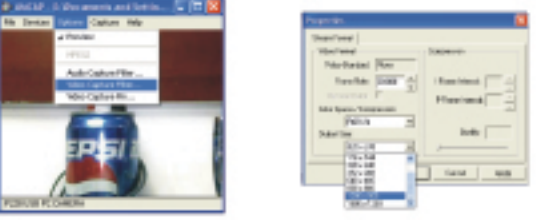


-10

-5

Ajustes avanzados

Tecllea la seleccion (Video Capture Filter) para entrar en ajustes avanzados y poder ajustar la calidad del cuadro

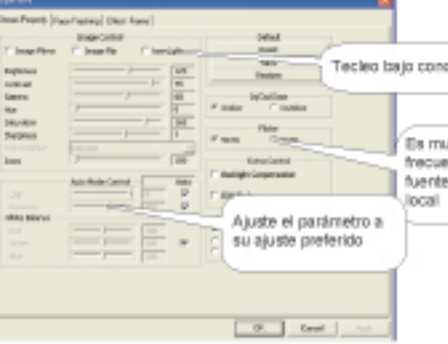


Teclleo bajo condiciones de luz baja

Es muy importante fijar la frecuencia iguales que su fuente de alimentación local

Ajuste el parámetro a su ajuste preferido

De Esta página usted puede fijar efectos especiales así como los marcos de la foto para sus cuadros.

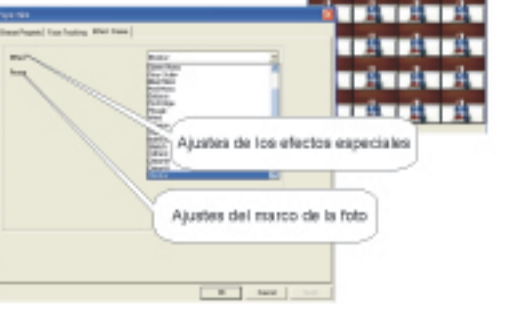

Ajustes de los efectos especiales

Ajustes del marco de la foto

Precauciones

Si la cámara de PC/WEB llega a ser caliente después de trabajar durante un largo periodo de tiempo. Le sugerimos de no usar la cámara por un corto periodo de tiempo.

- *Evite tocar la lente con su mano, aguda o cosas gruesa; utilice el paño limpio y suave para la limpieza
- *No lo utilice en circunstancias calientes, frías, polvorientas o húmedas.
- *La caída severa puede causar daños a la lente, funciona incorrectamente o los rasguños a la superficie.



Boton repentino de disparo

Anillo de enfoque

Base de conexión magnética / 360°Horizontal

-8

-7