

USB PC Camera

Quick Reference Guide

OMEGA TECHNOLOGY INC.
http://www.omega.com.tw

MODEL NO:3C33C3
Version: 2.0

ATENÇÃO

- Se a webcam apresentar aquecimento excessivo, supermos que pare de utilizar por um tempo.
- Evite de tocar a lente com as mãos ou objetos cortantes. Para limpeza da lente, use uma flanela.
- Não utilize a webcam em ambientes úmidos, quentes ou muito frio.
- Evite quedas na webcam. Quedas provocam danos na lente e mal funcionamento do produto.



-34


PC/WEB CAMERA

System requirements


- IBM PC or compatible PC or laptop with USB port
- Pentium 1G or higher CPU
- Over 500MB free hard-disk space
- CD-ROM driver
- 256MB memory
- Support DirectX 9.0 VGA card
- Windows XP/Windows Vista/Windows 2000/Windows 7

Driver Installation


Please make sure the WebCam is plugged in the USB port before installation.
1. Insert Drive/Application Disc into CD-ROM drive, open the driver directly and double click Setup.exe and the system will automatically run necessary files and display windows as following:

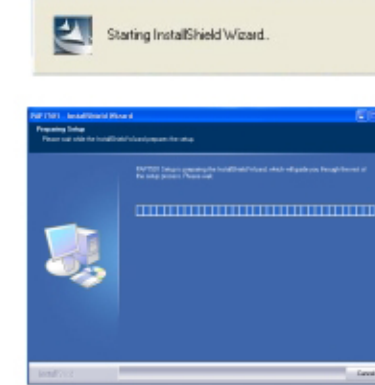


-1

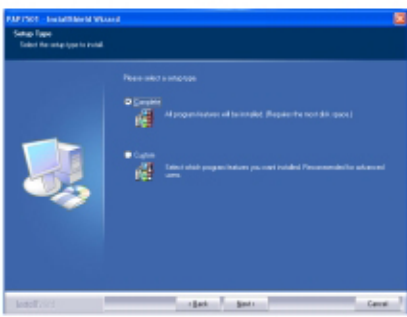


-2

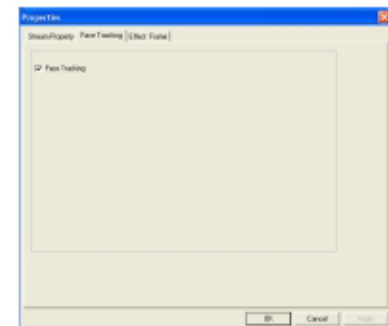


Aqui você pode configurar efeitos para aplicação de fotos, como inserir molduras, por exemplo.

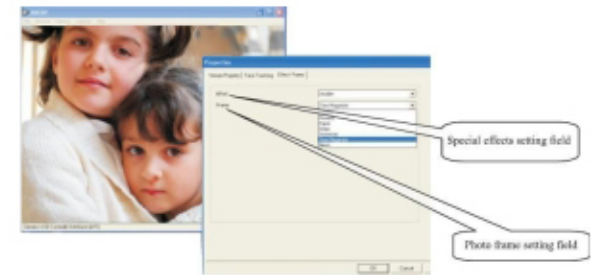

-23

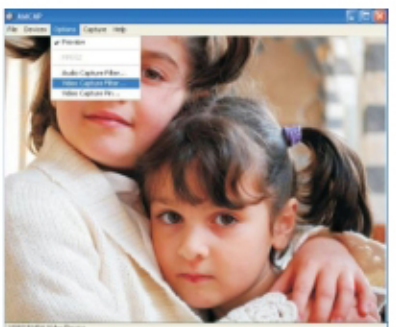


-22

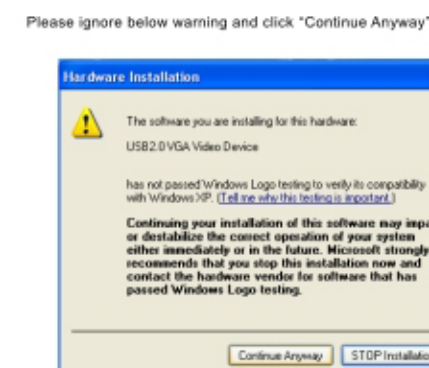


Click (FINISH)

-3

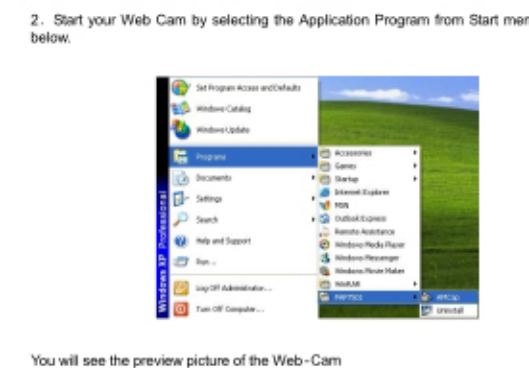


You will see the preview picture of the Web-Cam

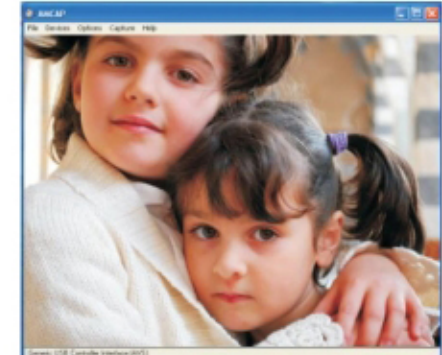


-4



Clicando no Video capture Filter, você vai entrar em configurações avançadas. Nesta página você pode ajustar a qualidade da imagem.

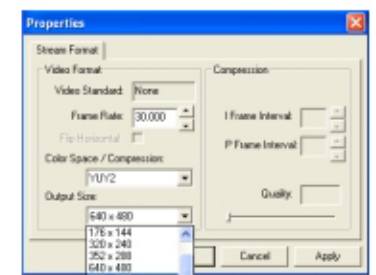


-21

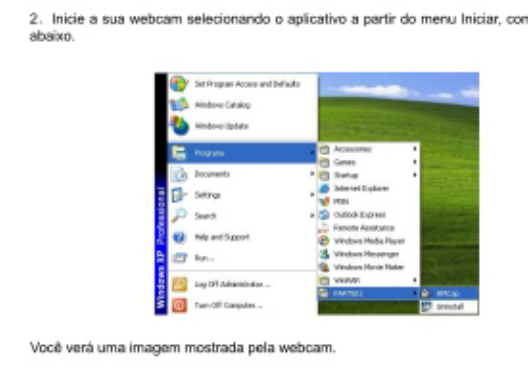


Você verá uma imagem mostrada pela webcam.



-20

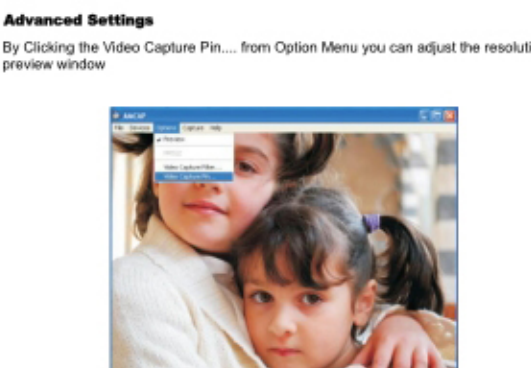



By clicking the Video Capture Filter, You can enter into advanced settings. From this page you can adjust the quality of the picture.

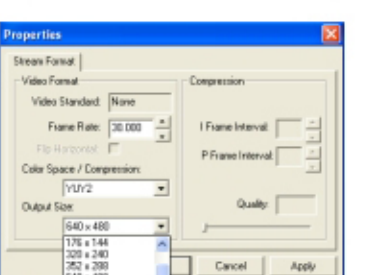



-5



-6

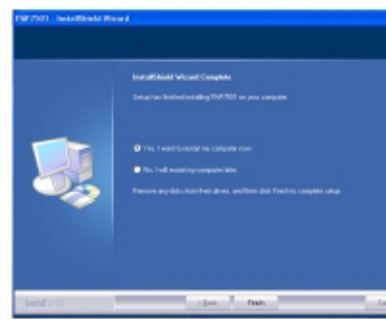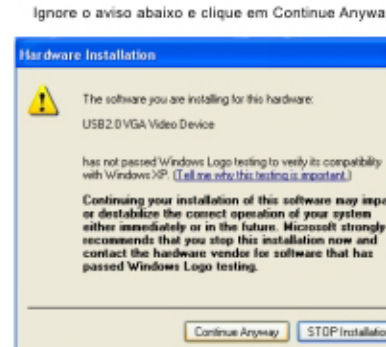


-19

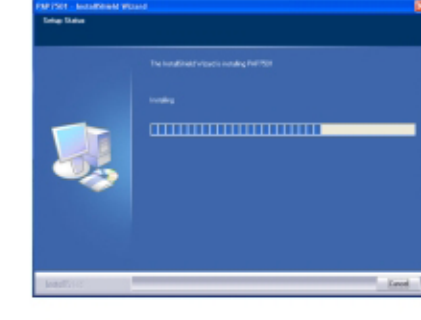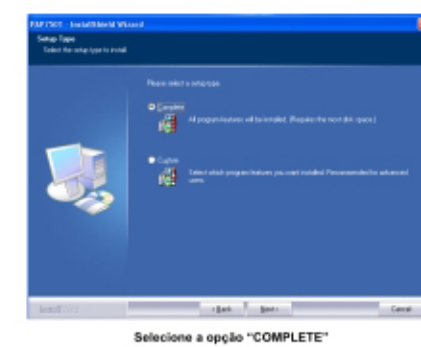


-18

Below this page you can set Face Tracking Functions according to your needs.

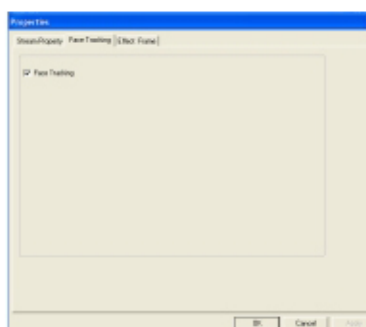

This page you can set special effects as well as photo frames for your pictures.

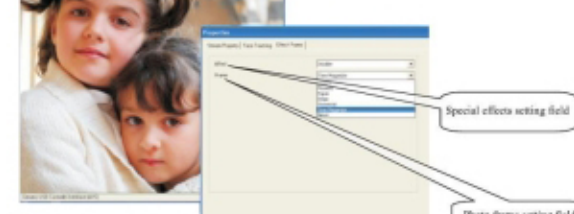

-7

Cautions

- If this kind of PC/WEB Camera is hot when it is working for long time. We suggest you stop working for some time.
- Avoid Contact to the lens with hand, sharp or coarse stuff; use clean and soft cloth for cleaning.
- Do not use in hot, cold, wet, dusty or humid environments.
- Avoid falling as much as possible, severe falling may cause damages to the lens, malfunction or destruction to the surface.



-8


PC/WEB CAMERA

Requisitos mínimos do Sistema

- PC compatible (notebook), com 1 porta USB disponível
- Processador de 1GHz (AMD ou Intel)
- 500MB de espaço em disco
- 256MB de RAM
- 500MB de espaço disponível em disco
- Unidade leitora de CD-ROM
- Windows XP/Windows Vista/Windows 2000/Windows 7
- Windows XP/Windows Vista/Windows 2000/Windows 7

Instalação do driver

Atenção: PLUGUE A WEBCAM NA PORTA USB ANTES DA INSTALAÇÃO DO DRIVER!
1. Insira o cd de instalação no CD-ROM e dê um duplo clique no arquivo Setup.exe. O sistema irá executar os arquivos necessários para instalação.

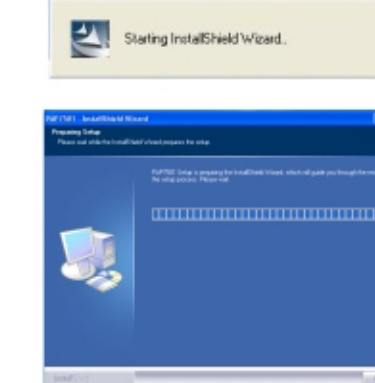

-17

PRECAUCIONES

- Si este cámara web se calienta cuando es usada por mucho tiempo, le recomendamos suspender por un tiempo.
- Evite tocar la lente con la mano, cosas fuertes o gruesas; use un paño limpio y suave para limpiarla.
- No la utilice en circunstancias de calor, frío, humedad o exceso de polvo.
- Come en la posición correcta, mueva cables pueden causar daño a los sensores, un mal funcionamiento o ruptura en la superficie.



-16


CAMARA WEB PARA PC

Requerimientos del sistema


- Computador IBM o PC compatible o computador portátil con puerto USB
- PC compatible (notebook), com 1 porta USB disponível
- Processador de 1GHz (AMD ou Intel)
- 500MB de espaço em disco
- 256MB de RAM
- 500MB de espaço disponível em disco
- Unidade leitora de CD-ROM
- Windows XP/Windows Vista/Windows 2000/Windows 7

Instalación del controlador

favor asegurese que la cámara Web se encuentre conectada al puerto USB antes de la instalación.
1. Inserte el disco de instalación de las aplicaciones en la unidad de CD-ROM, abra el controlador directamente y haga doble click en "Setup.exe" y el sistema automáticamente comenza los archivos necesarios y se mostrara lo siguiente:

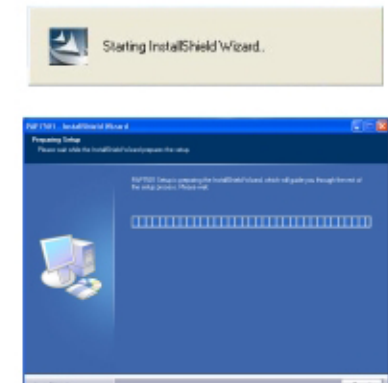


-9

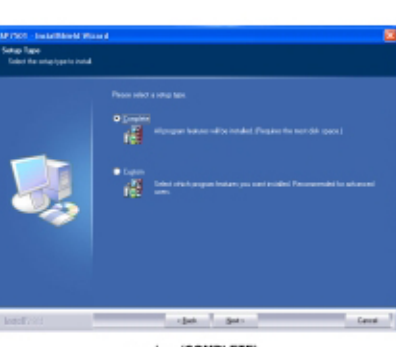


-10

En la pestaña "Face Tracking" usted puede activar dependiendo de sus necesidades.

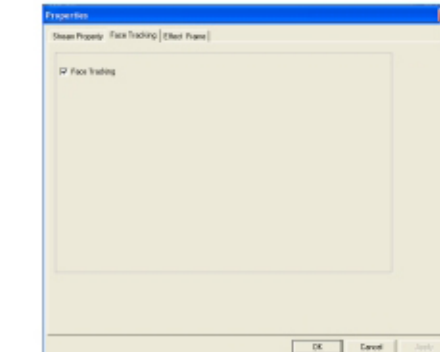

en la pestaña "effect Frame" usted puede agregar efectos y marcos a sus fotos.

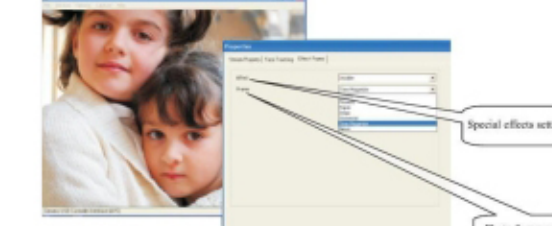


-15

Optimizing "options" -- "Video Capture Filter", usted puede entrar a las opciones avanzadas.
En esta página usted podrá ajustar la calidad de la imagen.




-14

favor ignore la siguiente advertencia y haga click en "Continue Anyway"

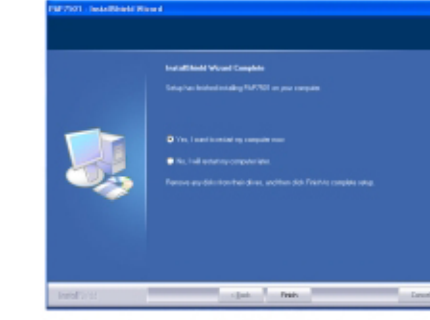


-11

2. Inicie su cámara Web seleccionando la aplicación en el menú de inicio como se muestra a continuación.

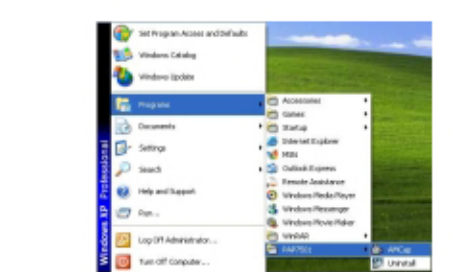

usted verá una vista previa de una foto de la cámara Web

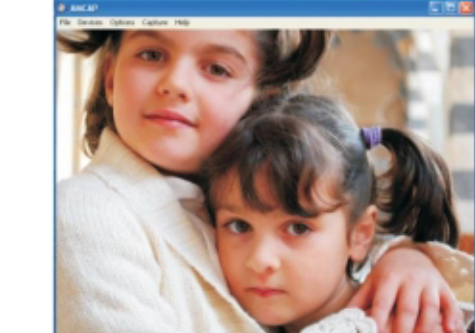


-12

Configuración Avanzada
Optimizing "Video Capture Filter" -- en el Menú de opciones usted puede ajustar la resolución de la previsualización



Al hacer click en el filtro de captura de video "video capture filter" usted podrá entrar a las configuraciones avanzadas, desde esta página usted puede ajustar la calidad de la imagen.

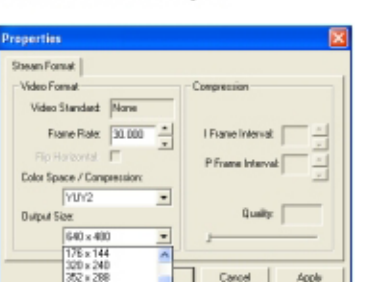

-13