

USB PC Camera

Quick Reference Guide

OMEGA TECHNOLOGY INC.
<http://www.omega.com.tw>

MODEL NO-3636K3
Version: 1.0

Web Camera User's Guide


System requirements

- * IBM PC or compatible PC or laptop with USB port
- * Pentium® 4G or higher CPU
- * Over 500MB free hard-disc space
- * CD-ROM drive
- * 256MB memory
- * Support DirectX 9.0 VGA card
- * Windows® 2000 / XP / Vista

Driver installation


Please make sure the WebCam is plugged in the USB port before installation.

1.Insert Driver/Application Disc into CD-ROM driver, open the driver directly and double click Setup.exe and the system will automatically run necessary files and display windows as following:

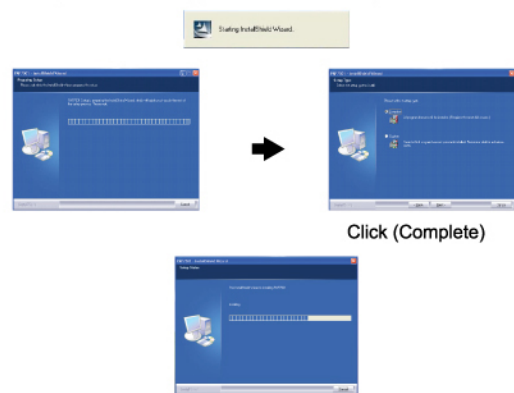


-1

lease ignore below warning and click "Continue Anyway"

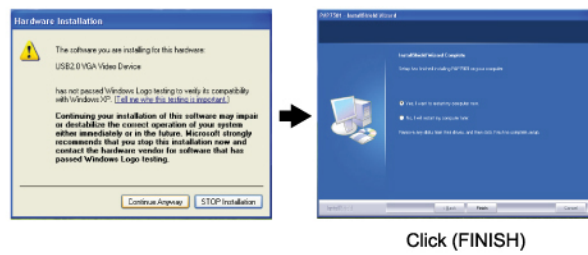

Click (FINISH)

2.Start your Web Cam by selecting the Application Program from Start menu as shown below.

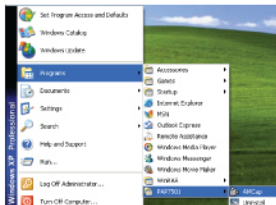


You will see the preview picture of the Web-Cam




-2

Advanced Settings

By Clicking the Video Capture Pin..... from Option Menu you can adjust the resolution of preview window.

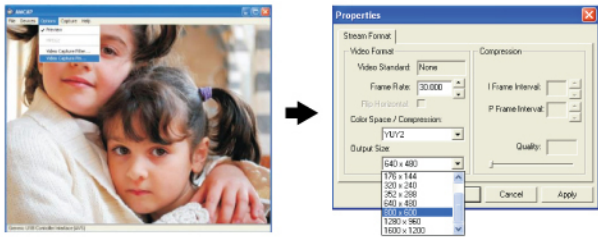


By clicking the Video Capture Filter, You can enter into advanced settings From this page you can adjust the quality of the picture.

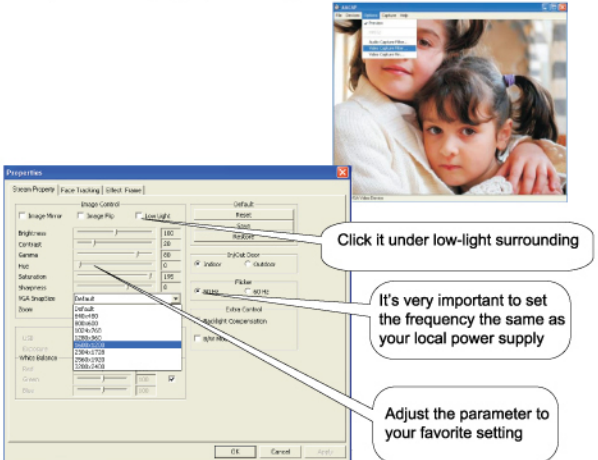


-3

Below this page you can set Face Tracking Functions according to your needs..

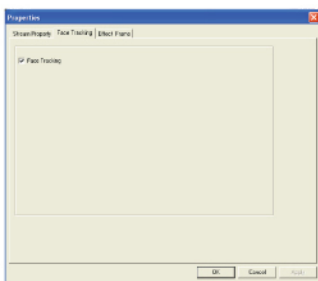

This page you can set special effects as well as photo frames for your pictures.

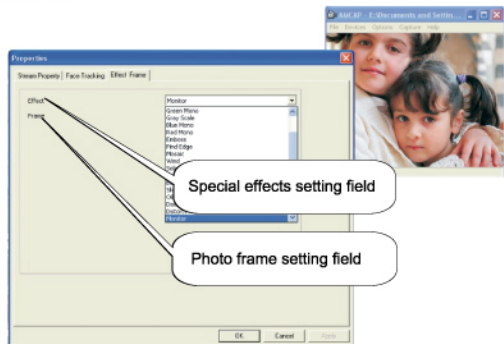

-4

Cautions

If the PCWEB Camera becomes hot after working for a long period of time. We suggest you stop using the camera for a short period of time.

- *Avoid touching the lens with your hand, sharp or coarse stuff; use clean and soft cloth for cleaning
- *Do not use it in hot, cold, dusty or humid circumstances.
- *Avoid dropping as much as possible; severe dropping may cause damages to the lens, malfunction or scratches to the surface.



-5

CAMARA WEB PARA PC


Requerimientos del sistema

- * Computador IBM o PC compatible o computador portatil con puerto USB
- * Pentium® 1G o superior
- * 500MB de espacio en el disco duro
- * Lector de CD-ROM
- * 256MB de memoria
- * Soporte la tarjeta DirectX 9.0 VGA
- * Windows® 2000 / XP2 / Vista

Instalacion del controlador


Favor asegurarse que la camara Web se encuentre conectada al puerto USB antes de la instalacion.

1.Inserte el disco de instalacion de las aplicaciones en la unidad de CD-ROM , abra el controlador directamente y haga doble click en "Setup.exe" y el sistema automaticamente corra los archivos necesarios y se mostrara lo siguiente:

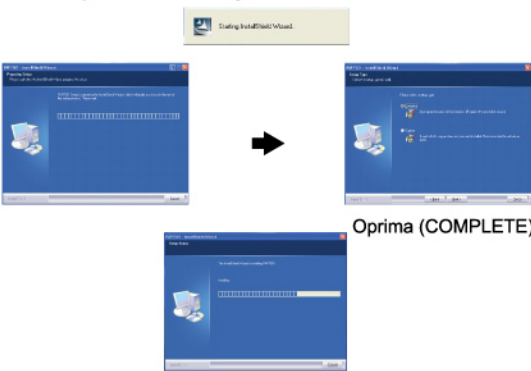


-6

Favor ignore la siguiente advertencia y haga click en "Continue Anyway"

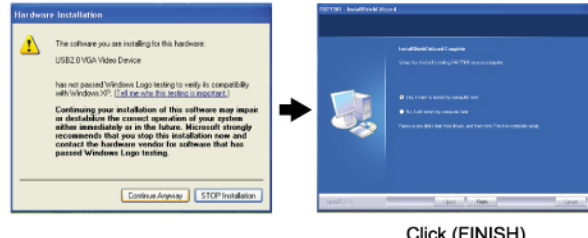

Click (FINISH)

2.Inicie su camara Web seleccionando la aplicacion en el menu de inicio como se muestra acontinuacion.

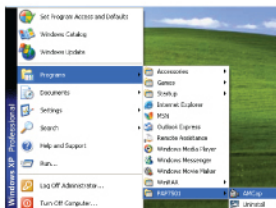


Usted vera una vista previa de una foto de la camara Web




-7

Configuracion Avanzada

Oprimiendo "Video Capture Pin".... en el Menu de opciones usted puede ajustar la resolucion de previusualizacion la.

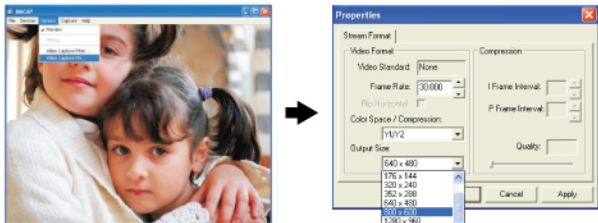


Oprimiendo "options" -- "Video Capture Filter", usted puede entrar a las opciones avanzadas En esta pagina usted podra ajustar la calidad de la imagen.

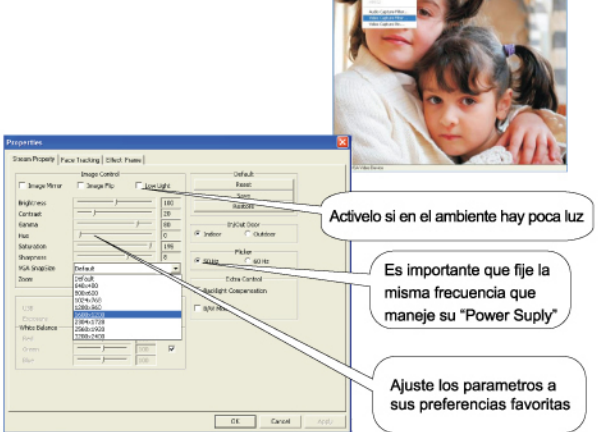

-8

En la pestaña "Face Tracking" usted la puede activar dependiendo de sus necesidades..

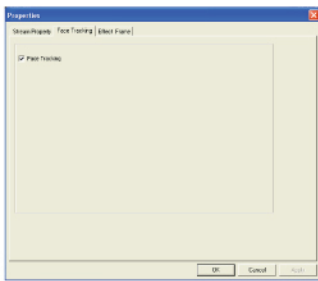

En la pestaña "effect Frame" usted puede agregar efectos y marcos a sus fotos.



-9

PRECAUCIONES

Si esta camara web se calienta cuando es usada por mucho tiempo, le recomendamos apagarla por un tiempo.

- *Evite tocar los lentes con la mano, cosas fuertes o gruesas; use un paño limpio y suave para limpiarlos
- *No la utilice en circunstancias de calor, fri, humedad o exeso de polvo
- *Evite en lo posible golpearla; muchas caidas pueden causar daño a los lentes, un mal funcionamiento o rayones en la superficie.



-10

PC/WEB CAMERA


Requisitos mínimos do Sistema

- * PC compatiavel (notebook), com 1 porta USB disponivel
- * Processador® de 1GHz (AMD ou Intel)
- * 256MB de RAM
- * 500MB de espaço disponivel em disco
- * Unidade leitora de CD-ROM
- * Suporte a DirectX 9.0 VGA
- * Acompanha software de instalação para os sistemas operacionais Windows®2000, XP e Vista

Instalação do driver


Atenção: PLUGUE A WEBCAM NA PORTA USB ANTES DA INSTALAÇÃO DO DRIVER!

1.Insira o cd de instalação no CD-ROM e dê um duplo clique no arquivo Setup.exe. O sistema irá executar os arquivos necessários para instalação.

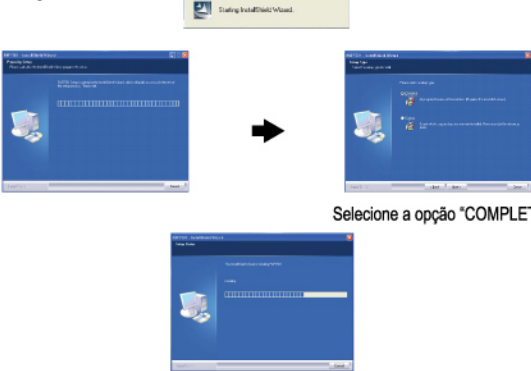


-11

Ignore o aviso abaixo e clique em "Continue Anyway"

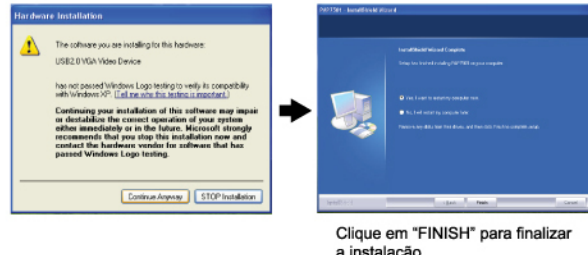

Clique em "FINISH" para finalizar a instalação

2.Inicie a sua webcam selecionando o aplicativo a partir do menu Iniciar, como mostra abaixo.

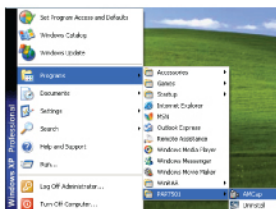


Você verá uma imagem mostrada pela webcam.




-12

Configurações avançadas

No Menu, seleccione Options e clique em Video Capture Pin, você pode ajustar a resolução da imagem.

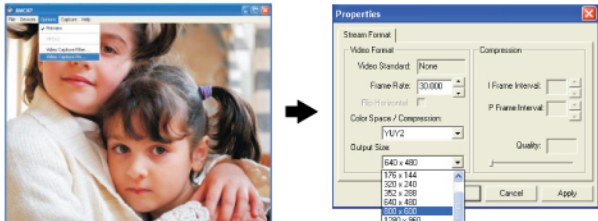


Clicando no Video capture Filter, você vai entrar em configurações avançadas. Nesta página você pode ajustar a qualidade da imagem.

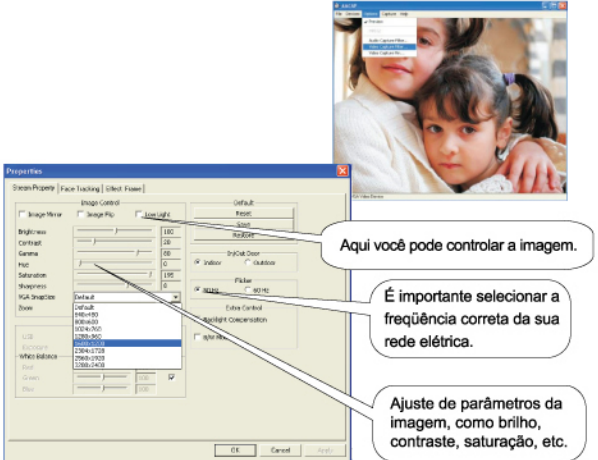


-13

Nesta página pode-se habilitar a função "Face Tracking".

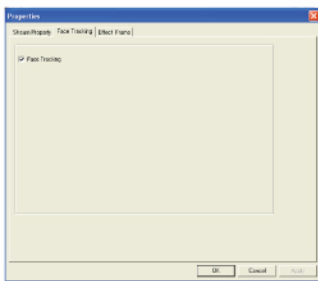

Aqui você pode configurar efeitos para aplicação de fotos, como inserir molduras, por exemplo.

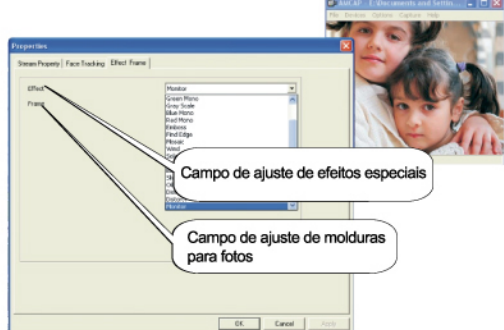

-14

ATENÇÃO

Se a webcam apresentar aquecimento excessivo, sugerimos que pare de utilizar por um tempo.

- * Evite de tocar a lente com as mãos ou objetos cortantes. Para limpeza da lente, use uma flanela.
- * Não utilize a webcam em ambientes úmidos, quentes ou muito frio.
- * Evite quedas na webcam. Quedas provocam danos na lente e mal funcionamento do produto.



-15